

NOTICE D'INSTALLATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMMANDE MURALE RADIO

RÉFÉRENCE : CAP-REG-02



OGGATM
Le bon usage de l'énergie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Pile lithium type 2450 3V (x2)
PLAGE D'UTILISATION EN TEMPÉRATURE	Ambiance de 0°C à +40°C Stockage de -20°C à +60°C
PLAGE RÉGLABLE THERMOSTAT	5°C - 27°C
PRÉCISION	Température +/- 0,2°C Humidité +/- 2%
RADIO FRÉQUENCE	868 MHz
PORTÉE	20 à 30 mètres (selon obstacles et nature des parois)
RADIO	Protocole EnOcean
PUISSANCE D'ÉMISSION	10 mW max
PROTECTION	IP2x
DIMENSIONS	79,5 x 79,5 x 15,8 mm
BOITIER	Plastique PC-ABS
POIDS	75g

SUPPORT TECHNIQUE

sav@ogga.fr • Tél. 04 28 29 82 69

OGGA | www.ogga.fr




DT-511


DESCRIPTION

La **commande murale radio mesure la température**. Elle transmet les informations de réglage et de mesure au module Eco-Touch situé dans le tableau électrique. La commande murale radio est alimentée par 2 piles lithium type 2450 3V.

FAÇADE

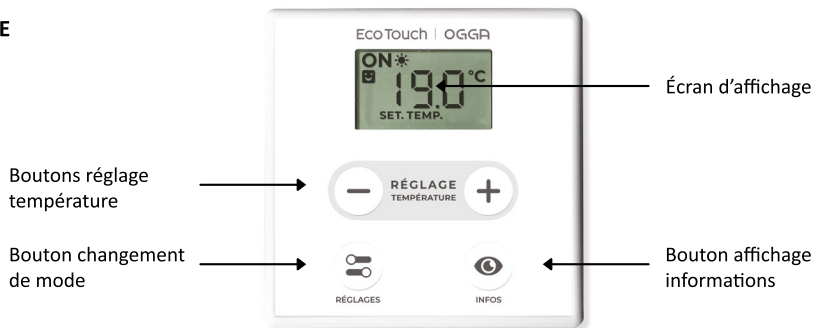

ARRIÈRE

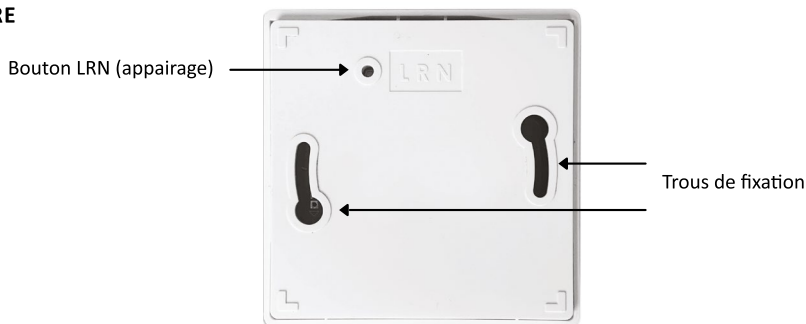

APPAIRAGE AVEC LE MODULE ECO-TOUCH

Appairage courte distance (Appairage à moins de 30 cm)

- 1 Sur Eco-Touch : Un appui court sur le bouton 1 (moins d'une seconde), la LED clignote double en vert
- 2 Sur le dos de la commande murale : Un appui sur le bouton LRN (Insérer un embout suffisamment petit)
- 3 Sur Eco-Touch : La LED verte redevient fixe en cas de bon appairage

Appairage longue distance

- 1 Sur Eco-Touch : Un appui long sur le bouton 1 (plus d'une seconde), la LED clignote triple en vert
- 2 Sur le dos de la commande murale : Un appui sur le bouton LRN (Insérer un embout suffisamment petit)
- 3 Sur Eco-Touch : La LED verte redevient fixe en cas de bon appairage

TEST D'INSTALLATION

- 1 Sur le dos de la commande murale : Un appui sur le bouton LRN (Insérer un embout suffisamment petit)
- 2 Si la commande est correctement appairée, la LED verte du module Eco-Touch s'éteint pendant une demi seconde .


INSTALLATION

La commande murale radio doit être installée sur un mur d'**une pièce à vivre à 1 mètre 30 du sol**. Privilégiez une installation **éloignée des sources de chaleur** (radiateur). Cette commande permet de régler la température de confort à l'intérieur du logement, que ce soit par réglage manuel ou à distance.

FIXATION DE LA COMMANDE MURALE

Kit 2 vis, 2 chevilles fournis.

1 Ouvrir la commande murale (Façade et platine arrière).

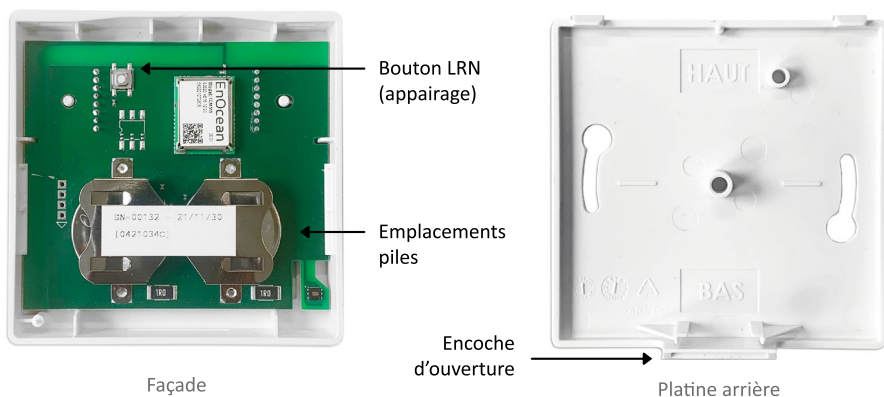

2 Fixer la platine arrière sur le mur à l'aide de 2 vis et de chevilles (non fournis).



**NE PAS INSTALLER DE MODULE RÉCEPTEUR (EX : ACTIONNEUR OGGA)
AU DOS DE LA COMMANDE MURALE**

3 Clipser la façade de la commande murale sur la platine fixée au mur.

OGGA™



HABITAT & BÂTIMENT
INTELLIGENT